


AC-007\_AC/USB 電源スマート IC(Type-C ポート +USB ポート) 4.8A 3ポート

中面

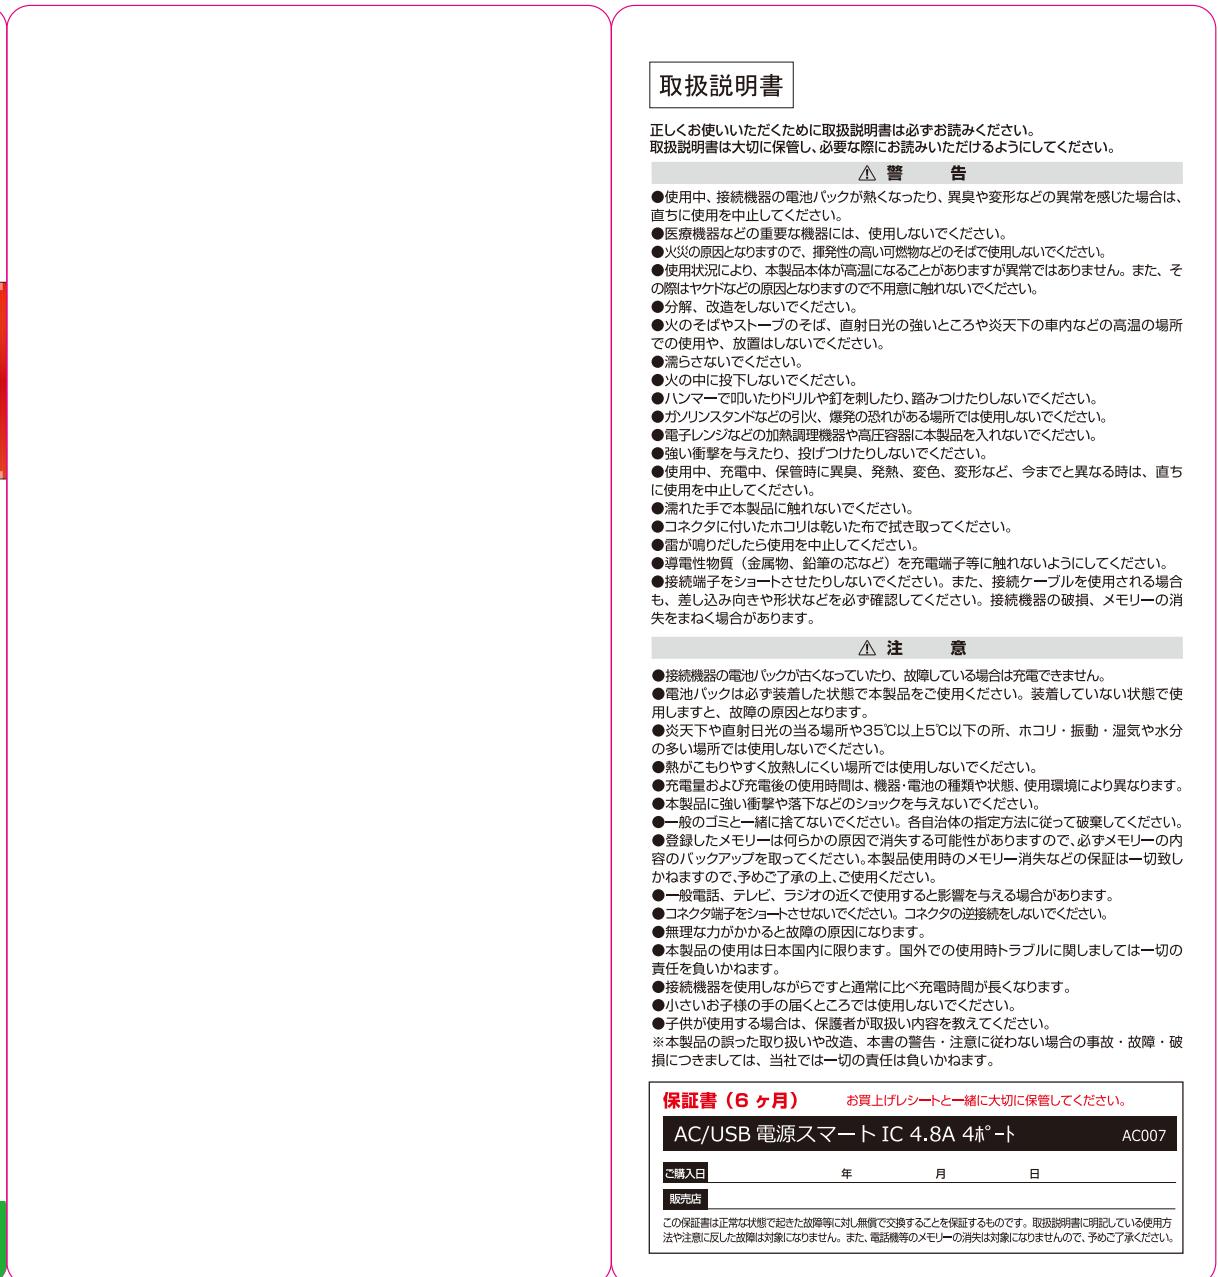

## 取扱説明書

正しくお使いいただくために取扱説明書は必ずお読みください。  
取扱説明書は大切に保管し、必要な際にお読みいただけるようにしてください。

! 警告

- 使用中、接続機器の電池(バッケ)が熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
  - 医療機器などの重要な機器には、使用しないでください。
  - 火災の原因になりますので、揮発性の高・可燃物などのばねは使用しないでください。
  - 使用状況により、本製品本体が高温になることがありますから異常ではありません。また、その際はヤクルタなどの原因となりますので注意してください。
  - 分解、改造をしてください。
  - 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所での使用や、放置はしないでください。
  - 濡らさないでください。
  - 火の中に投下しないでください。
  - ハンマーで叩いたりドリルや釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。
  - ガソリンスタンドなどの引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
  - 電子レンジなどの加熱調理機器や高温容器に本製品を入れないでください。
  - 強い衝撃を与えたる、投げつけたりしないでください。
  - 使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なる時は、直ちに使用を中止してください。
  - 濡れた手で本製品に触れないでください。
  - コネクタに付いたホコリは乾いた布で拭き取ってください。
  - 霜が鳴りだしたら使用を中止してください。
  - 導電性物質（金属風呂、鉛筆の芯など）を充電端子等に触れないようにしてください。
  - 接続端子をショートさせたりしないでください。また、接続ケーブルを使用される場合も、差し込み向きや形状などを必ず確認してください。接続機器の破損、メモリーの消失をまぬ場合があります。

！注意

- 接続機器の電池パックが古くなっていたり、故障している場合は充電できません。
  - 電池パックは必ず着装した状態で本製品をご使用ください。装着していない状態で使用しますと、故障の原因になります。
  - 炎天下や直射日光の当る場所や35°C以上5°C以下の所、ホコリ・振動・温湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
  - 熱がこもりやすいため涼しくしていき場所では使用しないでください。
  - 充電量および充電後の使用時間は、機器、電池の種類や状態、使用環境により異なります。
  - 本製品に強い衝撃や落不下などのショックを与えないでください。
  - 一般的のゴミと一緒に捨てないでください。各自治体の指定方法に従って破棄してください。
  - 登録したメモリーは何らかの原因で消失する可能性がありますので、必ずメモリーの内容のバックアップを取ってください。本製品使用時のメモリー消失などの保証は一切致しませんので、予めご了承の上、ご使用ください。
  - 一般電話、テレビ、ラジオの近くで使用すると影響を与える場合があります。
  - コネクタ部をショートさせないでください。コネクタの逆接続をしないでください。
  - 無理な力がかかると故障の原因になります。
  - 本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時トラブルに関しては一切の責任を負いかねます。
  - 接続機器を使用しながらですと通常に比べ充電時間が長くなります。
  - 小さいお子様の手の届くところでは使用しないでください。
  - 子供が使用する場合は、保護者が取扱い内容を教えてください。
  - 本製品の誤った取り扱いや改造、本書の警告、注意に従わない場合の事故、故障、破損につきましては、当社では一切の責任は負いかねます。

**保証書（6ヶ月）** お買上げのパートと一緒に大切に保管してください。

（アーティスト）：大西洋介（アーティスト）：大西洋介

AC/USB 電源スマート IC 4.8A 4ポート			AC007
ご購入日	年	月	日
販売店			
この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し修理不備で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になります。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。			