

## AC コンセント付きモバイルバッテリー 3,000mAh

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

**△ 注意** 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または軽傷を負う、または物的損害の危険が生じることが想定される内容を意味します。

※はじめてお使いになるときや、長期間ご利用にならなかったときは、必ず充電してからご使用ください。

- 本製品の入力端子と出力端子部を直接接続しないでください。故障の原因となります。
- 本製品の内蔵電池に充電する際は、必ず本体を OFF 状態にして充電してください。
- 使用回数は約 400 回<sup>\*</sup>です。\*使用環境などによりお使いになれる充電容量や使用回数は異なります。
- 本製品付属または別売のUSBケーブルをご使用になる際は、必ずコネクタおよび接続端子の形状、差し込む向きを十分ご確認ください。コネクタや接続機器の破損や、メモリーの消失を招く場合があります。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらない状態まで放電したスマートフォンなどの電子機器には充電できません。
- 本製品を使用する場合は、スマートフォンの電池残量表示マークが\*1本の表示(20%程度の電池残量目安)までに充電してください。  
\*表示方法は機種によって異なります。
- リチウムポリマー電池の性質上、長期間ご使用にならぬに完全に放電をすると再度充電をおこなっても使用することができなくなるので、6ヶ月に1度は充電してください。

**△ 危険** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他事故により火傷や怪我をしたり周辺の財産に損害を与えることがあります。

●製品仕様の入出力の範囲外の用途での使用はしないでください。それ以外の用途で使用すると、発熱・発火・内蔵電池の液漏れ・感電・破損・故障などの原因になりますので絶対にお止めください。

- 本製品と接続する際は必ず純正の内蔵電池をご使用ください。純正ではない内蔵電池を使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下、夏場の車内など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

●接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に異物（導電性）、金属片が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。

- ケーブルによる事故、充電中に本体が熱くなる、または誤飲などの危険性がありますので、乳幼児、小児の手の届かない場所で使用・保管ください。
- 本製品内部から漏れた液体に触れたときはすぐに水で洗い流してください。また、目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。
- 本製品をご使用の際に異常に熱くなったり、本製品の内蔵電池が膨張し、本体が変形するなどの症状が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。

**△ 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大怪我など人身事故の原因になります。

●落とさる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆つたり包んだりしないでください。破裂・発熱・発火・液漏れの原因となります。

●故意に水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所やお風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対におやめください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。

万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに、電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証対象外となり修理および交換はできません。

●引火、爆発のおそれがある場所では使用しないでください。

●USB プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。

●USB ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。

●分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・火災の原因になります。

●使用中に異臭・発熱・発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。

●本製品を取り扱いの際は、必ず本体部分を持っておこなってください。接続機器やケーブルなどを強く引っ張ったり負担をかけたりしないでください。  
傷んでしまった場合は使用しないでください。また、使用後は必ずケーブルから抜いてください。

●適合する携帯電話の一時的な補充電以外には使用しないでください。


●炎天下や直射日光の当たる場所や 35℃以上 5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。

●熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。

●接続する機器のポート内部のホコリやゴミがないか確認してから、本製品で充電してください。ホコリやゴミがある状態で使用すると、通電不良やショートの原因になります。

●充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。

## 製品図

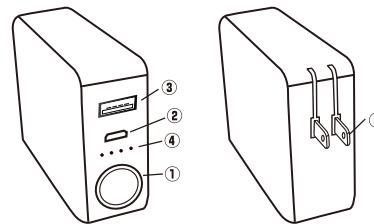

- ① 電源ボタン (ON/OFF)  
※電源 ON の際は 1 回押すと、④の LED インジケーターが青く点灯します。  
※電源 OFF にするときは連続で 2 回押します。  
LED インジケーターが消えます。
  - ② microUSB 入力ポート (最大 DC5V/2.0A)
  - ③ USB 出力ポート (最大 DC5V/2.4A スマート IC)
  - ④ 残容量 LED インジケーター (4 段階)
  - ⑤ AC プラグ (90 度回転)
- 【付属品】 ●microUSB 充電ケーブル (ケーブル長 約 50cm × 1 本)

## 使用方法

## ●使用機器への給電

充電したい機器に付属の microUSB 充電ケーブルを差し込んでから、本製品の USB 出力ポートに接続します。  
機器を感知したら、自動で給電がはじまります。※充電したい機器により、充電時間は異なります。また、アップル社製品などの充電には別途ライティングケーブルや Type-C ケーブルなどを用意ください。

## ●モバイルバッテリー本体への充電

## 【USB 充電ケーブルを使用した充電方法】

付属の microUSB 充電ケーブルを本製品の microUSB 入力ポートに差し込んでから、パソコンなどの USB ポートに接続して充電してください。LED インジケーターが点滅し充電が始まります。充電が完了すると点灯します。※満充電の目安 3 ~ 4 時間

## 【AC プラグを使用した充電方法】

本製品の AC プラグを AC コンセントに差し込みます。LED インジケーターが点滅し充電が始まります。充電が完了すると点灯します。

※満充電の目安 3 ~ 4 時間

## ●バッテリー残容量インジケーターの確認方法 (◎: LED 点滅 / O: LED 消灯 / ●: LED 点灯)

残容量インジケーター (4 段階) ○○○○←0 ~ 25% ○○●←26% ~ 50% ○○●●←51 ~ 75% ○●●●←76 ~ 99% ●●●●←100%

▶▶ 本製品を充電しながら使用機器への充電も同時に行うことができます。※給電はモバイルバッテリー本体→使用機器の順番で開始されます。

## 製品仕様

■容量: 3,000mAh ■バッテリー: リチウムポリマー電池 ■入力: DC5V/2.0A ■出力: DC5V/2.4A ■サイズ: H53×W25×D67(mm)

■本体重量: 約 101g ■使用推奨充電回数: 約 400 回 ※使用環境などによりお使いになれる充電容量や使用回数は異なります。

■付属品: microUSB 充電ケーブル (ケーブル長 約 50cm × 1 本)

## トラブルシューティング

症状	原因	対処の方法
本製品充電時に LED が点灯しない。または、所定より充電時間が長い	PC がスタンバイモードになっている USB ポートの電力が不足している 周囲の温度が使用温度範囲を超えている 長期間保管し、バッテリーが完全に放電した	PC のスタンバイモードを解除する USB ポートに接続している他の機器を外す 使用温度範囲内で使用する 完全に放電させないように 6 ヶ月に 1 度は充電をおこなう ※リチウムポリマー電池の性質上、完全に放電すると再度充電を起こしても使用することができなくなるため
バッテリーが温かい	使用中および使用直後は温かくなる場合がある	しばらくおいてから使用する
機器が充電できない	接続しているケーブル・端子が違う 動画を再生するなど機器を使用しながら充電している	充電ケーブルを使用する機器の入力端子形状を確認する 機器の消費電力が大きい場合、充電できない場合がありますので、その場合は機器の電源を OFF にして充電する
バッテリーの使用時間が短い	内蔵電池が消耗している	完全充電しても使用時間が極端に短い場合は内蔵電池の寿命のため、廃棄となるお住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従って処分するか家電量販店でのリサイクル回収に出す

## お問い合わせ

Willcom Co.,LTD. ウイルコム株式会社 横浜市金沢区福浦2-11-2

お客様相談室 10:00~12:00 13:00~18:00

土日祝日 電話番号: 045-370-8090

TEL.045-370-8090

http://www.willcom-co.com/

TEL.045-370-8090

※通話料はお客様負担となります。

保証書 (1 年間) お買い上げレシートと一緒に大切に保管してください。

情熱ACモバイルバッテリー 3,000mAh DZLAU030S-11

購入日 年 月 日

販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障などに対し無償で交換することを保証するものです。

取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機などのメモリーの消失は対象になりませんので、あらかじめご了承ください。