


リモコンの操作

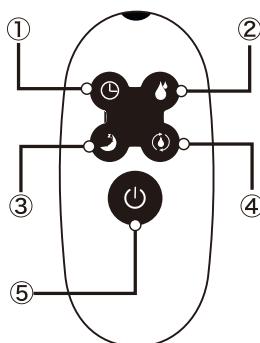


リモコンではボタンに対応した機能を操作することができます。
機能の詳細に関しては「設定の変更」をご確認ください。

- ① タイマー ボタン
- ② 出霧量 ボタン
- ③ スリープ ボタン
- ④ 湿度自動調整 ボタン
- ⑤ 電源 ON/OFF ボタン

▲ 注意

- ご購入時リモコンにはテスト用ボタン電池が入っています。電池が切れたら新しいものに交換してご使用ください。

ディスプレイの表示

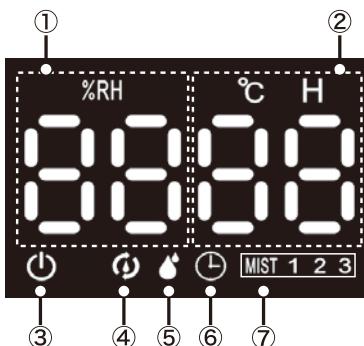

- ① 湿度表示
- ② 室温 / タイマー時間表示
- ③ 電源表示
- ④ 湿度自動調整表示
- ⑤ 水量不足表示
- ⑥ タイマー表示
- ⑦ 出霧量表示

・④⑥⑦は設定が行われる場合対応した表示が点灯します。

・水が少なくなった場合ブザーが鳴り⑤が表示されます。なるべく早く水タンクに水を入れてください。

保証書 RS-E1527 27L タンクタッチセンサー加湿器

お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には無償で交換等対応させていただきます。商品と本書をご提示のうえ弊社、または販売店舗までご連絡ください。

ご購入日	年　月　日
------	-------

保証期間：ご購入日より1年間

販売店	販売店名・住所・電話番号
-----	--------------

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいて下さい。

保証期間内でも、次のような場合には保証対象外となります。


- ご購入日：ご購入店舗が不明な場合。
- 本書の提示がない場合（販売店発行の保証書シール、レシート、納品書等ご購入年月日が証明できる書類にて代替えすることができます。）
- 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障やお買い上げ後の落下等お客様の過失、故意による故障、経年劣化による故障。
- 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変等外部要因による故障または損傷。
- オーケション等個人売買により取得された場合。

※本書は明記した期間、条件のもとにおいて無償で交換等対応をお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※本書は日本国内においてのみ有効です。
※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

RS-E1527 27L タンクタッチセンサー加湿器

本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。安全かつ適切にご使用頂くため、本書をお読みの上で用法を守って正しくお使い下さい。ご使用前に必ず「安全上の注意」をお読みください。
また、いつでもお読みいただけるように大切に保管して下さい。

製品サイズ	H63.5*W31*30cm
重量	約 6kg
電圧	100-220V
消費電力	200W
周波数	50/60Hz
最大出霧量	2200ml/h
水容量	27L
ミスト範囲	100~120畳

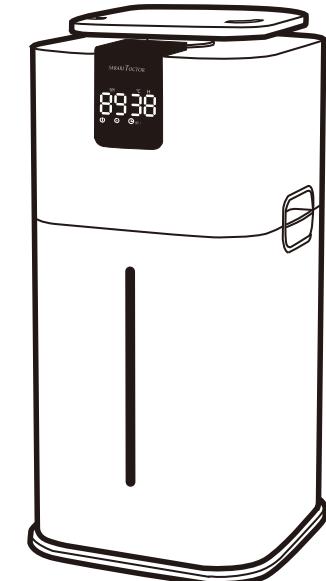

※中古販売・オークション等により入手された場合は、弊社サポート対象外となります。
※本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても当社では一切の責任を負えません。予めご了承ください。

使用上の注意

○直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用しないでください。○室温が低いと結露や床濡れが起こりやすくなりますのでご注意ください。○本体底部カバーの下にあるフィルターは適宜水洗い・乾燥させ清潔にしてください。

安全上の注意 ご使用前に必ずお読みください。

▲ 警告

○分解・修理・改造を行わないでください。○水まわり、風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。
○本体に水をかけたり、濡れた手で触ったりしないでください。○異常・故障の際には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。○電源プラグのほこりは定期的にとっしてください。○濡れた手で電源プラグを触らないでください。○電源コードをねじったり傷つけたりしないでください。○屋外では使用しないでください。○引火性のものや火気の近くで使用しないでください。○子供など取り扱いに不慣れな方だけでは使わせたり、幼児に触れさせたりしないでください。

▲ 注意


○本体に寄りかかったり、本体の上にものを置いたりしないでください。○必ず上蓋かノズルがついた状態で使用してください。○吹き出し口や吸気口を塞がないでください。○加湿された風が家具や壁・カーテン・電化製品などに直接当たらない場所に設置してください。○ホットカーペットの上など電化製品の上で使用しないでください。○水タンクの水は毎日取り替えて清潔にしてください。○一週間以上使用しない場合は水タンクの水を捨て、本体を乾かしてください。○ミネラルウォーターや浄水器の水・アロマオイルなどを入れて使用しないでください。カビや雑菌が繁殖する原因となる可能性があります。

本体各部説明

内容：本体・煙突ノズル・広範囲ノズル・リモコン・本説明書

本体

上蓋

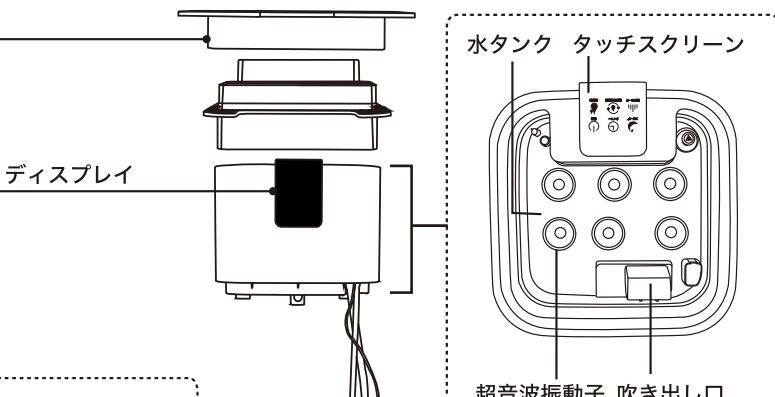


(背面)



水残量確認窓 (Water Level Confirmation Window)

ヘッド

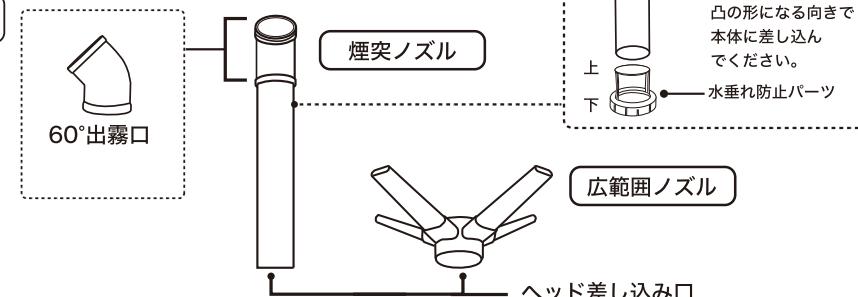

●煙突ノズルの出霧口を取り外して、広範囲ノズルを差し込んでもご使用いただけます。

使用方法


1. 水タンクに水を入れる

…本体のノズル・上蓋を外し、本体上部から水を入れてノズル・上蓋を元に戻します。

多量の水を入れる場合には本体のディスプレイ部分を持ち上げ、水タンクに直接水を入れてください。

▲ 注意

- 必ず 40°C以下の水道水を使用してください。
- 水に香料や薬品・精油などを入れないでください。

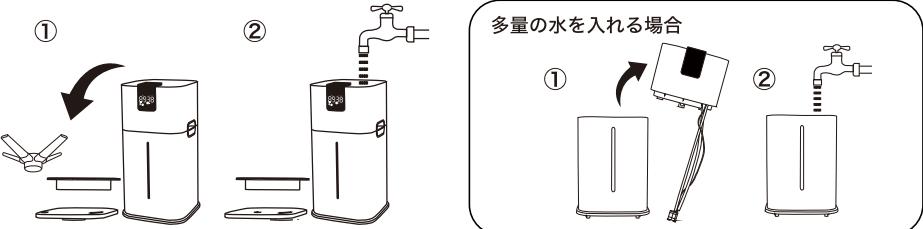

2. 電源コードをつなぐ

…本体を水平な場所に設置し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

▲ 注意

- 電源プラグや手に水がついた状態でコンセントに抜き差ししないでください。

3. 電源をつける

…タッチスクリーンの電源ボタン (1) をタッチすると、電源がつき加湿を開始します。

設定の変更

タッチスクリーンの各種設定をタッチすると設定の変更を行うことができます。

●タイマー (L)

…タイマーボタンをタッチすると 1~12 時間の間でタイマーを設定できます。

設定後はディスプレイに温度とタイマーの時間が交互に表示されるようになります。

タイマー設定時間になると加湿器は自動で運転を終了します。

●スリープ (🌙)

…スリープボタンをタッチすると、ディスプレイの表示が OFF になります。

いずれかのボタンをタッチすると、ディスプレイの表示は ON に戻ります。

●出霧量 (💧)

…出霧量ボタンをタッチすると、加湿量の調整が行えます。初期状態では弱の状態です。

出霧量ボタンをタッチする毎に出霧量が弱→中→強と変化します。電源を再度つけた場合には弱の設定に戻ります。

湿度自動調整の設定が ON の場合は出霧量設定に関係なく、霧の量は自動で調整が行われます。

●湿度自動調整 (💧)

…湿度自動調整ボタンをタッチすると、設定湿度を 60~90% で 5% 刻みに設定することができます。

湿度を設定すると設定湿度に合わせて自動で加湿量や加湿時間を調整します。

●間欠モード (|||)

…間欠モードボタンをタッチすると、噴霧を間欠で行うことができます。

設定はモード 1 (1 分停止 / 1 分運転)→モード 2 (3 分停止 / 1 分運転)→モード 3 (5 分停止 / 1 分運転) の 3種類で、ボタンをタッチする毎に切り替わります。