

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの方え、製品を正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管しておいてください。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

危険	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を意味します。
警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される内容を意味します。
注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または軽傷を負う、または物理的損害の危険が生じることが想定される内容を意味します。

危険

- 適合機種への充電以外の用途での使用はしないでください。それ以外の電源で使用する、発熱・発火・内蔵電池の液漏れ・感電・破損・故障などの原因になりますので絶対に止めください。
- お使いになる携帯電話は必ず指定の電池パックをご使用ください。指定以外の電池パックを使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下、夏場の車内など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に異物（導電性）、金属片が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。
- ケーブルによる事故、充電中に本体が熱くなる、または誤飲等の危険性がありますので、乳幼児、小児の手が届かない場所で使用・保管ください。
- 本製品内部から漏れた液体に触れたときは直ぐに水で洗い流してください。また、目に入った時は、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。
- 本製品をご使用の際に異常に熱くなったり、内部のリチウム電池が膨張し、本体が変形するなどの症状が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。

警告

- 落下させる、投げつけたりなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを乗せたり、毛布や座布団で覆ったりしないでください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。
- 水などの液体をかけたらししないでください。また、水などが直接かかる場所やお風呂場などの湿気の高い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに、電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保障外となり修理及び交換はできません。
- 引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- USB プラグは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。
- USB ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。故障・発熱・発火・感電・火災の原因になります。
- 使用中に異常・発熱・発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品を取り扱う際は、必ず本体部分を持っておこなってください。接続機器やコードなどを強く引っ張ったり負担をかけたらししないでください。傷んだ場合は使用しないでください。また、使用後は必ず電源から抜いてください。
- 指定の携帯充電器の一時的な補充充電以外には使用しないでください。
- 水やベットの尿などの液体が本製品からかからない場所で使用してください。
- 炎天下や直射日光の当たる場所や35℃以上5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
- 熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 接続する機器のコネクタ内部のホコリやゴミがなにか確認してから、本製品を使用して充電してください。ホコリやゴミがある状態で使用すると、通電不良やショートの原因になります。
- 充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。


注意

※初めてお使いになる時や、長時間ご利用にならなかった時は、必ず充電してからご使用ください。

- 本製品の IN と OUT を直接接続しないでください。故障の原因となります。
- 本製品の内部電池に充電する際は、必ず本体を OFF 状態にして充電してください。
- 使用回数（約 400 回）は目安です。使用環境等によりお使いになる充電容量や回数は異なります。
- 機器付属または別売の USB ケーブルをご使用になる際は、必ずコネクタおよび接続端子の形状、差し込み向きを充分ご確認ください。コネクタ、電子機器の破損やメモリの消失を招く場合があります。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらない状態まで電池パックが消費された電話機には充電できません。
- 本製品を使用する場合は、電話機の電池残量表示マークが1本の表示（20%程度の電池残量目安）までに充電してください。また、iPhone への充電の場合電池残量が少ない状態で本製品を使用すると、「このアクセサリは充電に対応していません」などのエラーメッセージが表示される場合があります。

- ほとんどの携帯機種は接続後すぐに通話できますが、一部動作が安定しない機種もあります。数分間充電してからではないと通話や表示ができない、充電ランプが点灯しないものがあります。
- 本製品には充電表示ランプはありません。接続機器側で充電状況を確認してください。
- 一部の機種では充電ランプが点灯しない機種があります。その場合は、電話機の電池残量表示マークの点滅で充電を確認してください。
- 本製品は電子機器を充電するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 充電中は本製品が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 旧型などのコネクタの形状により一部使用できない機種があります。
- 携帯電話機に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。
- 本製品を使用する際には必ず携帯電話機の電池を装着した状態で行ってください。
- 充電中に通話やメール、カメラ機能などを使用しますと電力を消費しますので、充電に必要な時間は長くなります。
- 本製品は温度により使用できる時間が大きく変化します。低温では十分な充電ができません。

各部名称

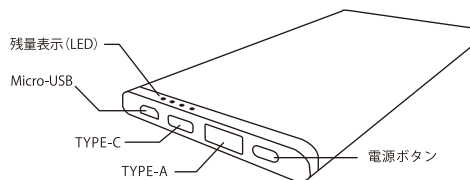

仕様

外形寸法	約 133×65×9mm
入力電圧/電流	Micro-USB : 5V / 2.0A (最大) Type-C : 5V / 2.1A (最大)
出力電圧/電流	Type-A : 5V / 2.4A (最大) Type-C : 5V / 2.4A (最大) ※USB-PD 非対応
本体重量	約 135g
使用温度	5 ~ 35℃
内蔵電池/容量	リチウムポリマー電池 / 5000mAh
型番	

- モバイルバッテリーへ充電中は、残量表示 (LED) が点滅します。
- 充電時間は約3~4時間(2.1A入力時) ※お使いのACアダプタにより充電時間は変わります。
- スマートフォンの充電方法

お使いのスマートフォンが推奨している充電用ケーブルを使って、本製品と出力端子とスマートフォンを接続してください。電源ボタンを押すと残量表示部が点灯し充電が開始されます。途中で充電を中止した場合は、電源ボタンを長押ししてください。

説明書共通

YZLCC050-10/NZLCC050-10/EZLCC050-10
DZLCC050-10